

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Lese diese Anleitung vor dem Zusammenbau gründlich durch und bewahre sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Vor dem Zusammenbau sorgfältig auspacken und prüfen, ob alle hier aufgelisteten Komponenten vorliegen
- Optionale Werkzeuge: kleiner Gummihammer
- Über den folgenden QR-Code gelangst Du zu unserer ausführlichen Aufbauanleitung:

<https://go.proregal.de/RJL1>



SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise für den sicheren Zusammenbau

- Sei bei der Montage und beim Verwenden vorsichtig, insbesondere beim Heben und beim Verwenden von Werkzeugen.
- Trage geeignete (Schutz-)Kleidung: Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhwerk sind ausdrücklich empfohlen.
- Entsorge das Verpackungsmaterial verantwortungsbewusst und nach lokalen Vorschriften.

WARNUNG

Regeln für den sicheren Gebrauch


- Stelle sicher, dass diese Anweisungen zum Nachschlagen aufbewahrt werden und dass die Benutzer die Regeln für eine sichere Verwendung kennen.
- Versuche niemals eine Last aufzuladen, die die empfohlene Tragfähigkeit überschreitet oder sie nicht bewältigen kann - hole Hilfe oder teile die zu transportierende Last. Vergewissere dich, dass Du die volle Kontrolle über den Wagen hast, wenn er in Bewegung ist.
- Beim Lastentransport durch die Flure bitte jemand anderen die Brandschutztüren für dich zu öffnen und auf zu halten.
- Transportiere niemals absichtlich große Lasten, wenn eine Reihe kleinerer Lasten eine sicherere Alternative darstellt.

Sackkarren sind sicherer, wenn Sie verantwortungsvoll genutzt werden. Wende dich im Zweifelsfall jederzeit gerne an uns:

0931 - 730 474 70
info@procommerce-group.de
www.proregal.de



KOMPONENTEN Checkliste

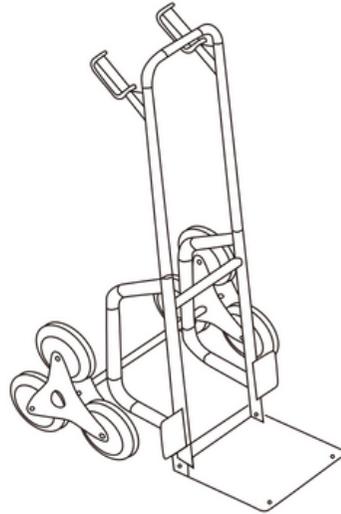


- A** Sackkarren-Gestell (1x)
- B** Stufenräder (2x)
- C** Unterlegscheibe (2x)
- D** Achskappen (2x)

Hinweis: Abbildung nicht maßstabsgetreu


Im unwahrscheinlichen Fall, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, kontaktiere uns jederzeit unter info@procommerce-group.de

1

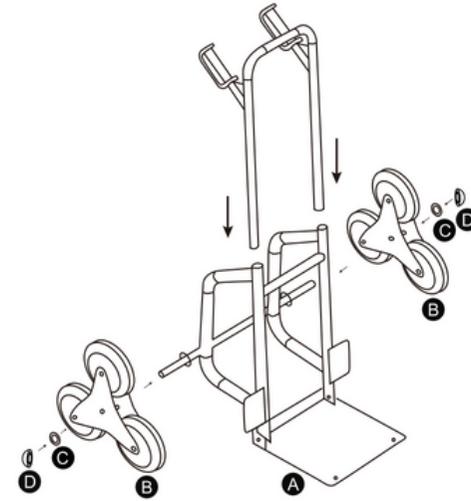

Setze den oberen Rahmen der Sackkarre mit dem Sackkarren-Gestell (A) zusammen. Stecke im nächsten Schritt die Stufenräder (B) durch die seitlichen Holme des Gestells und befestige die Räder jeweils mit einer Unterlegscheibe (C) sowie einer Achskappe (D).

2

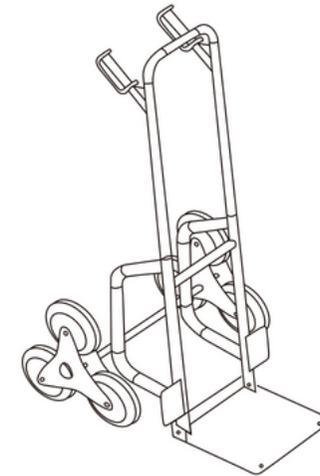

Stelle die Sackkarre vorsichtig auf. Beachte die maximale Traglast, um zukünftige Schäden zu vermeiden.